



Tectalk Outdoor

PMR446 πομπодέκτης



Οδηγίες Χρήσης

Ελληνικά

1. Περιεχόμενα

1. Περιεχόμενα	14
2. Περιεχόμενα Συσκευασίας	15
3. Επισκόπηση Πομποδέκτη	16
3.1. Πλήκτρα και Λειτουργίες	16
3.2. Οθόνη	17
4. Λειτουργία Πομποδέκτη	18
4.1. Φόρτιση Συσκευής	18
4.2. Σύνδεση ακουστικών/μικρομεγαφώνου	18
4.3. Διαθέσιμα κανάλια	18
5. Εκπομπή και Λήψη	19
6. Κύριο Μενού	19
6.1. Κανάλι	19
6.2. CTCSS/DCS υπότονοι	19
6.3. Squelch (Καταστολή Θορύβου)	19
6.4. Λειτουργία VOX (αυτόματη εκπομπή με αξεσουάρ hands-free)	20
6.5. Λειτουργία Ακρόασης 2 Καναλιών	20
6.6. Τόνοι πλήκτρων	20
6.7. Λειτουργία απασχολημένου καναλιού (BCLO)	20
6.8. Ισχύς Εκπομπής	20
6.9. Ήχος επιβεβαίωσης Roger Beep	20
6.10. Ένδειξη Standby	20
6.11. Επαναφορά Εργοστασιακών Ρυθμίσεων	20
7. Πρόσθετες λειτουργίες	20
7.1. Λειτουργία Monitor	20
7.2. Αναζήτηση Καναλιού	20
7.3. Κλείδωμα πλήκτρων	21
8. Τεχνικές Προδιαγραφές	21
9. Πληροφορίες Ασφαλείας	22
10. Επίλυση Προβλημάτων	22
11. Απόρριψη και Ανακύκλωση Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού	22
12. Δήλωση Συμμόρφωσης	22
13. Πληροφορίες Εγγύησης	23
14. Διεύθυνση εξουσιοδοτημένου κέντρου service & τεχνική γραμμή υποστήριξης	23

2. Περιεχόμενα Συσκευασίας


Παρακαλώ ελέγξτε ότι τα περιεχόμενα της συσκευασίας σας είναι πλήρη.

1. Tectalk Outdoor πομποδέκτης (με ενσωματωμένη μπαταρία)
2. Βάση φόρτισης
3. Καλώδιο Τροφοδοσίας Micro-USB
4. Κλιπ Ζώνης
5. Οδηγίες Χρήσης




3. Επισκόπηση πομποδέκτη

3.1. Πλήκτρα και Λειτουργίες

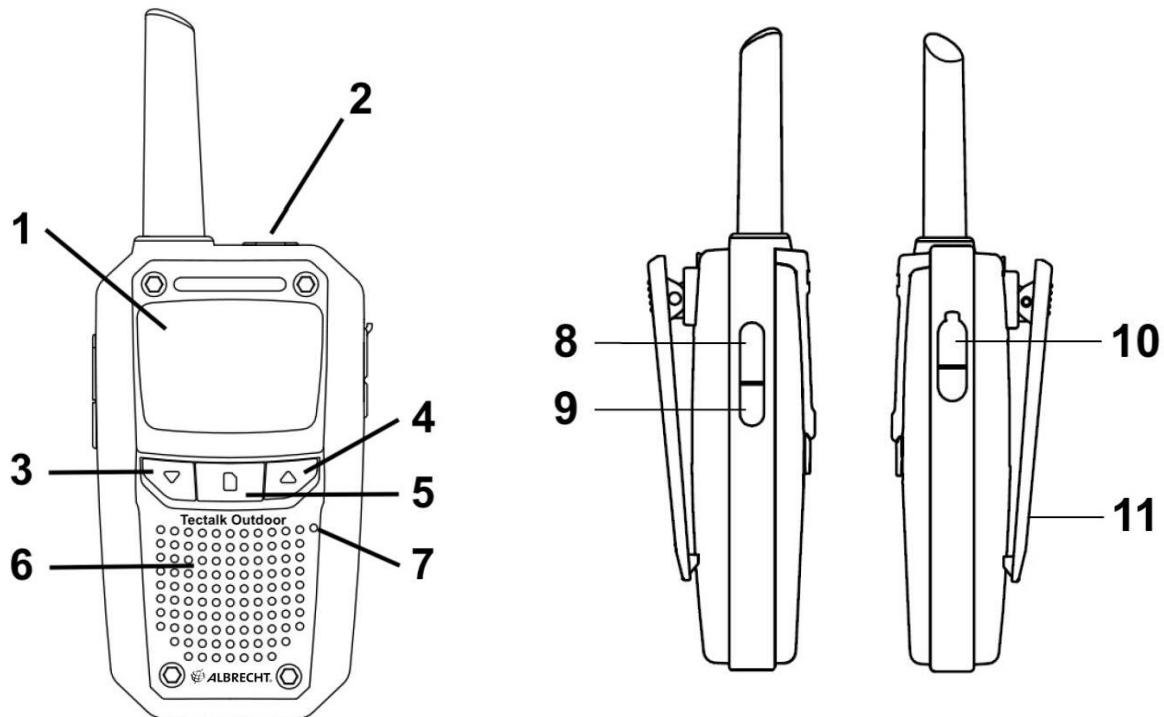

A/A	Περιγραφή	Λειτουργία
1	Οθόνη	Επισκόπηση όλων των πρόσφατων ρυθμίσεων
2	On/off	Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση
3	▼ Down	Μετακίνηση προς τα κάτω στα Μενού
4	▲ Up	Μετακίνηση προς τα πάνω στα Μενού
5	Κύριο Μενού	Ανοίγει το Κύριο Μενού
6	Μεγάφωνο	Τα ληφθέντα μηνύματα ακούγονται μέσω του μεγαφώνου
7	Μικρόφωνο	Μιλήστε στο μικρόφωνο σε απόσταση περίπου 10 cm
8	PTT πλήκτρο	Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο PTT για να μετάδοση
9	Πλήκτρο Λειτουργίας (Function)	Ενεργοποίηση διάφορων ιδιαίτερων λειτουργιών
10	Υποδοχή Ακουστικών	Θύρα υποδοχής αξεσουάρ ακουστικών
11	Κλιπ Ζώνης	Για να το αφαιρέσετε, ανοίξτε το από πάνω

3.2. Οθόνη

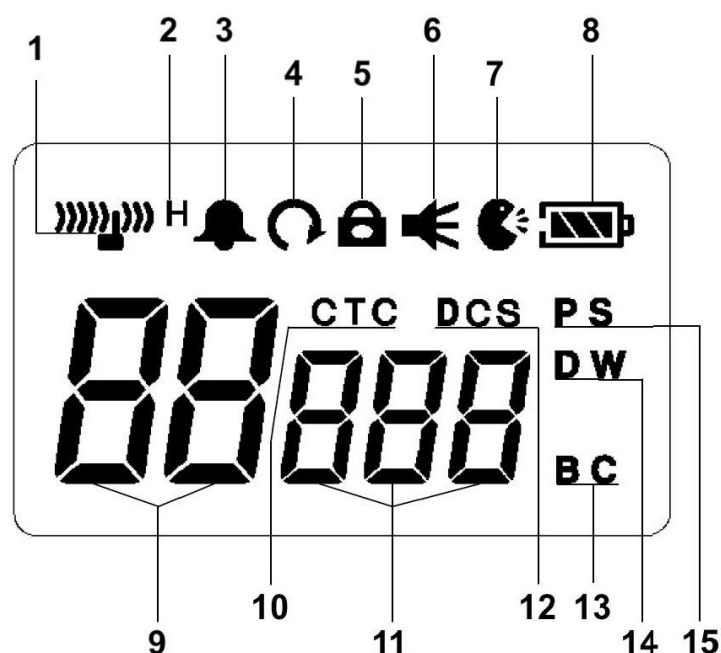

A/A	Ένδειξη	Λειτουργία
1	Ισχύς Σήματος	Ισχύς Εισερχόμενου Σήματος
2	Υψηλή/Χαμηλή Ισχύς ("H")	Εμφανίζεται η ένδειξη "H" όταν είναι ενεργοποιημένη η υψηλή ισχύς
3	Τόνοι Πλήκτρων	Είναι ενεργοποιημένοι οι τόνοι πλήκτρων
4	Scan	Είναι ενεργοποιημένη η Σάρωση καναλιών (Scan)
5	Κλείδωμα Πληκτρολογίου	Είναι ενεργοποιημένο το Κλείδωμα Πληκτρολογίου
6	Monitor	Είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Monitor
7	VOX	Η λειτουργία VOX (ελεύθερα χέρια) είναι ενεργοποιημένη
8	Κατάσταση Μπαταρίας	Κατάσταση Μπαταρίας
9	Κανάλι ("CH")	Απεικονίζεται το κανάλι σε χρήση
10	CTCSS ("CTC")	Ενεργοποιημένοι υπότονοι CTCSS
11	CTCSS/DCS υπότονοι	Απεικονίζονται οι CTCSS/DCS υπότονοι σε χρήση
12	DCS υπότονοι	Είναι ενεργοποιημένοι οι DCS υπότονοι
13	Busy channel ("BC")	Λειτουργία Απασχολημένου καναλιού
14	Dual Watch ("DW")	Ενεργοποίηση διπλής ακρόασης
15	Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας ("PS")	Ενεργοποιημένη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας

4. Λειτουργία πομποδέκτη

4.1. Φόρτιση Συσκευής

Παρακαλώ φορτίστε πλήρως την ενσωματωμένη μπαταρία μία φορά προτού χρησιμοποιήσετε τον πομποδέκτη για πρώτη φορά. Ο πομποδέκτης σας μπορεί να φορτιστεί μέσω της παρεχόμενης επιτραπέζιας βάσης φόρτισης.

1. Τοποθετήστε το καλώδιο τροφοδοσίας Micro-USB στη βάση φόρτισης.
2. Συνδέστε το τροφοδοτικό στην πρίζα.
3. Τοποθετήστε τον πομποδέκτη στη βάση φόρτισης.
4. Σιγουρευτείτε ότι ο πομποδέκτης εφάπτεται σωστά στην θέση φόρτισης. Όταν η μπαταρία φορτίζει, η ένδειξη LED της βάσης φόρτισης ανάβει σε κόκκινο χρώμα.
5. Κανονικά, η συσκευή χρειάζεται κατά μέσον όρο 3-4 ώρες για να φορτιστεί πλήρως. Όταν η φόρτιση ολοκληρώνεται, η ένδειξη LED ανάβει σε πράσινο χρώμα.

Σημείωση: Μία καινούργια μπαταρία ή μια μπαταρία που έχει αποθηκευθεί για περισσότερο από 2 μήνες δεν θα φορτιστεί πλήρως κατά την πρώτη φόρτιση. Αυτό θα γίνει μετά από 2 ή 3 κύκλους φόρτισης.

Ειδοποίηση Χαμηλής Μπαταρίας:

Όταν το επίπεδο μπαταρίας πέφτει, ακούγεται ένας προειδοποιητικός ήχος κάθε 5 δευτερόλεπτα.

Για να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή φορτίστε την.

4.2. Σύνδεση ακουστικών/μικρομεγαφώνου

Τοποθετήστε τα ακουστικά στην υποδοχή "Speaker/Mic" στην δεξιά πλευρά του πομποδέκτη. Ο πομποδέκτης υποστηρίζει χρήση ακουστικών με 2.5 mm βύσμα (κανονικό Albrecht/Midland). Εάν συνδέσετε τα ακουστικά ενώ ο πομποδέκτης είναι σε λειτουργία και η ένταση ήχου που έχει ρυθμιστεί ξεπερνά το 50%, αυτόματα θα μειωθεί η ένταση προκειμένου να προστατευτεί η ακοή σας.

Σημείωση: Κατά τη χρήση εξωτερικών αξεσουάρ, ο πομποδέκτης Tectalk Outdoor δεν είναι απόλυτα αδιάβροχος. Παρακαλώ σιγουρευτείτε ότι το κάλυμμα της υποδοχής αξεσουάρ είναι κλειστό όταν δεν γίνεται χρήση κάποιου αξεσουάρ.

4.3. Διαθέσιμα κανάλια

Ο πομποδέκτης λειτουργεί σε 16 κανάλια ελεύθερης χρήσης PMR 446. Τα παλαιότερα μοντέλα υποστηρίζουν μόνο 8 κανάλια PMR 446. Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το Tectalk Outdoor για να επικοινωνήσετε με ένα παλαιότερο μοντέλο θα πρέπει να χρησιμοποιείτε τα πρώτα 8 κανάλια. Αυτά τα κανάλια είναι συμβατά με όλους τους πομποδέκτες ελεύθερης χρήσης.

Κανάλι	Συχνότητα (MHz)	Κανάλι	Συχνότητα (MHz)
1	446.00625	9	446.10625
2	446.01875	10	446.11875
3	446.03125	11	446.13125
4	446.04375	12	446.14375
5	446.05625	13	446.15625
6	446.06875	14	446.16875
7	446.08125	15	446.18125
8	446.09375	16	446.19375

Σημείωση: Σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο (Σεπτέμβριος 2020), δεν διαθέτουν όλες οι ΕΕ χώρες άδεια χρήσης των 16 καναλιών. Παρακαλώ ελέγξτε την ισχύουσα νομοθεσία προτού χρησιμοποιήσετε τον πομποδέκτη σε άλλη χώρα.

5. Εκπομπή και Λήψη

Όταν ο πομποδέκτης είναι ενεργοποιημένος, βρίσκεται αυτόματα σε κατάσταση λήψης εφόσον δεν κάνετε εκπομπή. Μόλις ληφθεί κάποιο μήνυμα επικοινωνίας η ένδειξη λήψης εμφανίζεται στην οθόνη.

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲/▼ για να προσαρμόσετε την ένταση.

Για εκπομπή, κρατήστε πατημένο το κουμπί **PTT (εκπομπή)** και μιλήστε στο μικρόφωνο με φυσιολογική ένταση φωνής και σε απόσταση περίπου 10 cm. Η ένδειξη εκπομπής αναβοσβήνει στην οθόνη κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Απελευθερώστε το κουμπί **PTT** μόλις ολοκληρώσετε την εκπομπή.

6. Κύριο Μενού

Ανακαλέστε το κύριο μενού κρατώντας πατημένο το κουμπί **main menu**: Στη συνέχεια μπορείτε να περιηγηθείτε στις διάφορες ρυθμίσεις πατώντας σύντομα το κουμπί **main menu**.

Λειτουργία Μενού	Ένδειξη Οθόνης
6.1. Κανάλι	CH
6.2. CTCSS/DCS υπότονοι	CTC
6.3. Squelch (περιορισμός θορύβου)	SL
6.4. Λειτουργία VOX (ελεύθερα χέρια)	Uo
6.5. Λειτουργία Διπλής Ακρόασης	dc
6.6. Τόνοι Πλήκτρων	bP
6.7. Λειτουργία Απασχολημένου Καναλιού (BCLO)	bc
6.8. Ισχύς Εκπομπής	Po
6.9. Λειτουργία Roger Beep (Ηχος Επιβεβαίωσης)	A6
6.10. Ένδειξη Standby	bL
6.11. Επαναφορά Εργοστασιακών Ρυθμίσεων	r5

Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε τις επιθυμητές ρυθμίσεις. Για έξοδο από το μενού πατήστε το κουμπί **PTT**.

6.1. Κανάλι

Επιλέξτε το επιθυμητό κανάλι λήψης και εκπομπής. Υπάρχουν 16 διαθέσιμα κανάλια (βλ. κεφάλαιο “4.3. Διαθέσιμα Κανάλια”, σελ. 18)

6.2. CTCSS/DCS υπότονοι

CTCSS (Continuous Tone Coded Squelch System)/DCS (Digital Coded Squelch)

Υπάρχουν 53 CTCSS και 104 DCS υπότονοι διαθέσιμοι: οι CTCSS είναι αναλογικοί υπότονοι που δεν ακούγονται από τους άλλους χρήστες ενώ οι DCS είναι ψηφιακοί υπότονοι.

Με τους CTCSS ή τους DCS, μπορείτε να μπλοκαρετε τη λήψη από άλλους χρήστες και να λαμβάνετε μόνο από τους χρήστες που χρησιμοποιούν τους ίδιους υποτόνους.

6.3. Squelch (Καταστολή θορύβου)

Η λειτουργία αυτή έχει τη δυνατότητα να καταστέλλει τους εξωτερικούς ενοχλητικούς θορύβους από άλλα κανάλια και διαθέτει 5 επίπεδα ευαισθησίας.

Επίπεδο 1 = λιγότερη ευαισθησία

Επίπεδο 5 = περισσότερη ευαισθησία

6.4. Λειτουργία VOX (αυτόματη εκπομπή με αξεσουάρ hands-free)

Με τη λειτουργία VOX, μπορείτε να εκπέμπετε χωρίς να πατάτε το κουμπί PTT. Ο πομποδέκτης Tectalk Outdoor μεταβαίνει αυτόματα σε κατάσταση εκπομπής, μόλις εντοπίζει ότι κάποιος μιλάει στο μικρόφωνο. Η λειτουργία VOX έχει τα ακόλουθα επίπεδα: off (απενεργοποιημένη), χαμηλή ευαισθησία (lo) και υψηλή ευαισθησία (hi).

6.5. Λειτουργία Ακρόασης 2 καναλιών

Μπορείτε να επιλέξετε να ακούτε ένα συγκεκριμένο κανάλι ταυτόχρονα με το κύριο κανάλι. Οι ληφθέντες επικοινωνίες και αυτού του καναλιού ακούγονται από το μεγάφωνο.

6.6. Τόνοι Πλήκτρων

Αυτή η λειτουργία ενεργοποιεί/απενεργοποιεί τους τόνους που επιβεβαιώνουν το πάτημα κάθε πλήκτρου.

6.7. Λειτουργία Απασχολημένου Καναλιού (BCLO)

Όταν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, αποτρέπεται η μετάδοση εισερχόμενων μηνυμάτων σε ένα ήδη απασχολημένο κανάλι. Σε αυτήν την περίπτωση εάν πατήσετε το κουμπί PTT, η εκπομπή δεν θα είναι δυνατή.

6.8. Ισχύς Εκπομπής

Σε περιπτώσεις που δεν απαιτείται η μέγιστη ισχύς εκπομπής, μπορεί να μειωθεί περίπου κατά ποσοστό 10% της ισχύς εξόδου. Με αυτόν τον τρόπο αυξάνεται η αυτονομία μπαταρίας περίπου 5 ώρες.

6.9. Ήχος Επιβεβαίωσης Roger Beep

Ο πομποδέκτης Tectalk Outdoor έχει τη δυνατότητα να εκπέμπει αυτόματα έναν ήχο που υποδεικνύει στον συνομιλητή σας το τέλος της δικής σας εκπομπής. Μπορείτε να διαλέξετε ανάμεσα σε 3 διαφορετικούς ήχους επιβεβαίωσης.

6.10. Ένδειξη Standby

Όταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη το εικονίδιο της μπαταρίας αναβοσβήνει στην οθόνη κάθε 25 δευτερόλεπτα σε κατάσταση αναμονής. Η συσκευή συνεχίζει να λαμβάνει μηνύματα επικοινωνίας. Αυτή η λειτουργία μειώνει την αυτονομία μπαταρίας περίπου κατά μια ώρα.

6.11. Επαναφορά Εργοστασιακών Ρυθμίσεων

Μπορείτε να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση επαναφοράς εργοστασιακών ρυθμίσεων (1 – επαναφορά όλων των εργοστασιακών ρυθμίσεων, 2 – επαναφορά όλων των εργοστασιακών ρυθμίσεων εκτός από το κανάλι σε χρήση και τους επιλεγμένους υποτόνους CTCSS/DCS). Πατήστε το πλήκτρο **PTT** για επιβεβαίωση.

7. Πρόσθετες λειτουργίες

7.1. Λειτουργία Monitor

Η λειτουργία αυτή είναι πολύ χρήσιμη αν επιθυμείτε να προσαρμόσετε την ένταση ή να λαμβάνετε αδύναμα σήματα (τα οποία καταστέλλονται από το squelch). Η λειτουργία Squelch θα απενεργοποιείται για ένα μικρό διάστημα και θα ακούτε όλα τα λαμβανόμενα σήματα και τους εξωτερικούς ήχους. Για να ενεργοποιήσετε αυτήν την λειτουργία πατήστε το πλήκτρο **function button** και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί **main menu**. Για απενεργοποίηση της λειτουργίας πατήστε ξανά ένα από τα 2 πλήκτρα.

Σημείωση: Συνιστάται η μείωση της έντασης πριν την ενεργοποίηση της λειτουργίας!

7.2. Αναζήτηση Καναλιού

Για να σαρώσετε αυτόματα όλα τα κανάλια για σήματα, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο function και πατήστε το πλήκτρο ▼. Αν ανιχνευθεί κάποιο σήμα κατά τη διάρκεια της αναζήτησης, αυτόματα η σάρωση θα σταματήσει σε αυτό το κανάλι. Αν δεν ληφθεί κάποιο σήμα για 5 δευτερόλεπτα η συσκευή θα συνεχίσει αυτόματα τη διαδικασία σάρωσης. Για να σταματήσετε τη λειτουργία σάρωσης καναλιών τον ίδιο συνδυασμό κουμπιών

7.3 Λειτουργία Κλειδώματος Πληκτρολογίου

Το κλείδωμα πληκτρολογίου αποτρέπει την κατά λάθος αλλαγή καναλιού. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία, κρατήστε πατημένο το πλήκτρο function και μετά πατήστε το πλήκτρο ▲. Χρησιμοποιήστε τον ίδιο συνδυασμό πλήκτρων για να απενεργοποιήσετε την λειτουργία.

8. Τεχνικές Προδιαγραφές

Γενικά	
Εύρος Συχνοτήτων	PMR446: 446.00625 – 446.19375 MHz
Κανάλια	16
Μπαταρία	1100 mAh/3.7 V DC
Σταθερότητα Συχνότητας	±2.5 ppm
Θερμοκρασία	-20 °C to +50 °C

Πομπός	
Ισχύς Εκπομπής	500 mW
Μέγιστη Απόκλιση Συχνότητας	≤2.5 kHz
Ακτινοβολία Παρεμβολής	≤1 μW
Ισχύς γειτονικού καναλιού	≤-60 dB
SNR	≥-36 dB
Κατανάλωση Ενέργειας	≤750 mA

Δέκτης	
Ευαισθησία	≤26.5 dBμV/m (20 dB SINAD)
Ισχύς εξόδου ήχου	0.95 W (at 8 ohms)
Επιλεκτικότητα γειτονικού καναλιού	≥81.3 dBμV/m
Καταστολή Παρεμβολών Θορύβου	≥91.3 dBμV/m
Κατανάλωση Ενέργειας	≤400 mA

9. Πληροφορίες Ασφαλείας

- Οι επισκευές μπορούν να πραγματοποιούνται αποκλειστικά και μόνο από εξειδικευμένους αντιπροσώπους ή εξουσιοδοτημένους πελάτες σέρβις.
- Μην κάνετε τροποποιήσεις στον πομποδέκτη.
- Ο πομποδέκτης δεν πρέπει να εκτίθεται σε υψηλές θερμοκρασίες.
- Μην βυθίζετε την συσκευή στο νερό πλήρως.

10. Επίλυση προβλημάτων

Η συσκευή δεν ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται αυτόματα.	1. Φορτίστε την μπαταρία. 2. Καθαρίστε τις επαφές της μπαταρίας πριν τη φόρτιση.
Δεν μπορώ να επικοινωνήσω με άλλα μέλη	1. Σιγουρευτείτε ότι χρησιμοποιείτε το ίδιο κανάλι και υποτόνους (CTCSS/DCS). 2. Βρίσκεστε εκτός εμβέλειας εκπομπής των άλλων ασυρμάτων.
Μπορείτε να ακούσετε τον συνομιλητή σας αλλά εκείνος δεν μπορεί να σας ακούσει.	Ο συνομιλητής σας ενδέχεται να χρησιμοποιεί υποτόνους (CTCSS/DCS), ενώ εσείς όχι. Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις και των 2 πομποδεκτών έτσι ώστε να ταιριάζουν.
Οι άλλοι συμμετέχοντες σας ακούν κατά διαστήματα.	1. Το σήμα είναι χαμηλής ισχύος – είστε πολύ απομακρυσμένοι ο ένας από τον άλλον. 2. Είναι ελαττωματικό το μικρόφωνο; <i>Is the external microphone defective?</i> Επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο αντιπρόσωπο.
Ακούω τις επικοινωνίες άλλων γκρουπ.	Άλλοι χρήστες χρησιμοποιούν το ίδιο κανάλι – Αλλάξτε κανάλι.

11. Οδηγίες Απόρριψης Ηλεκτρονικών συσκευών & Ανακύκλωση



Η ευρωπαϊκή νομοθεσία απαγορεύει την απόρριψη ελαττωματικών ή μη χρήσιμων συσκευών στα οικιακά απορρίμματα. Εάν κάποια μέρα θελήσετε να πετάξετε τη συσκευή σας, παρακαλούμε να την παραδώσετε για ανακύκλωση μόνο στα δημοτικά σημεία συλλογής που έχουν εγκατασταθεί παντού. Αυτό το σύστημα συλλογής χρηματοδοτείται από τη βιομηχανία και εξασφαλίζει επίσης τη φιλική προς το περιβάλλον διάθεση και ανακύκλωση των πολύτιμων πρώτων υλών.

12. Δήλωση Συμμόρφωσης



Με το παρόν, η Alan Electronics GmbH δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός Tectalk Worker 3 συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/EE. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της EE είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διεύθυνση στο διαδίκτυο:

<http://service.alan-electronics.de/CE-Papiere/>

13. Πληροφορίες Εγγύησης

Είμαστε υποχρεωμένοι να επισυνάπτουμε σε κάθε συσκευή πληροφορίες σχετικά με τη διάθεση, τις νόμιμες διατάξεις εγγύησης και τις δηλώσεις συμμόρφωσης ΕΕ με οδηγίες σχετικά με τη χρήση των συσκευών στις διάφορες χώρες.

Επομένως, θα βρείτε αυτές τις πληροφορίες στο ακόλουθο κείμενο.

Νόμιμη εγγύηση 2 ετών από την ημερομηνία αγοράς

Ο πωλητής αυτής της συσκευής σας παρέχει την προβλεπόμενη από το νόμο εγγύηση δύο ετών από την ημερομηνία αγοράς της συσκευής. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει όλες τις βλάβες 50 που θα πρέπει να προκύψουν λόγω ελαττωματικών εξαρτημάτων ή ελαττωματικών λειτουργιών εντός της περιόδου εγγύησης, αλλά όχι βλάβες που οφείλονται σε φυσιολογική φθορά, όπως χρησιμοποιημένες μπαταρίες, γρατσουνιές στην οθόνη, ελαττώματα στο περίβλημα, σπασμένες κεραίες, καθώς και βλάβες που οφείλονται σε εξωτερικές επιδράσεις, όπως διάβρωση, υπέρταση λόγω ακατάλληλης εξωτερικής τροφοδοσίας ή χρήση ακατάλληλων εξαρτημάτων. Τα ελαττώματα που προκαλούνται από ακατάλληλη χρήση της συσκευής εξαιρούνται επίσης από την εγγύηση.

Σε περίπτωση αξιώσεων εγγύησης, παρακαλούμε επικοινωνήστε πρώτα με τον αντιπρόσωπο από τον οποίο αγοράσατε τη συσκευή ή απευθείας με τον συνεργάτη σέρβις μας. Ο αντιπρόσωπος είτε θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει τη συσκευή σας είτε θα σας παράσχει μια διεύθυνση σέρβις εξειδικευμένη για τη συσκευή.

Εάν στείλετε τη συσκευή σας, μην ξεχάσετε την απόδειξη αγοράς ως απόδειξη της ημερομηνίας αγοράς και περιγράψτε το σφάλμα που παρουσιάστηκε με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια.

14. Διεύθυνση εξυπηρέτησης και τεχνική γραμμή επικοινωνίας

(για συσκευές που αγοράστηκαν στη Γερμανία)

Alan Electronics GmbH

Service

Νταιμλερστραβι 1Γ

63303 Ντρίεχ

Γερμανία

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη γραμμή εξυπηρέτησης στο τηλέφωνο

+49 (0) 6103 9481 66 (στην τιμή της σύνδεσης με το γερμανικό σταθερό δίκτυο)

ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο service@albrecht-midland.de

Πριν στείλετε πίσω μια υποτιθέμενα ελαττωματική συσκευή σε περίπτωση προβλήματος, μπορείτε να εξοικονομήσετε χρόνο και έξοδα αποστολής ζητώντας βοήθεια μέσω τηλεφωνικής γραμμής.

Υπόκειται σε σφάλματα εκτύπωσης.

Οι πληροφορίες στο παρόν εγχειρίδιο ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

MANUFACTURER-IMPORTER/ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ-ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ

ALAN ELECTRONICS GmbH

Νταιμλερστραβι 1 Γ

D-63303 Ντρίεχ

www.alan-electronics.de

ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΥΠΡΟΥ

Κόμπρα Σέντερ Ε.Π.Ε.

Διεύθυνση 25^{ης} Μαρτίου 13 & Τεώ, 17778, Ταύρος, Αττικής

Cobra Center Ltd, 25th Martiou 13 & Teo, 17778, Tavros, Attiki

T.: 210 4829801

F.: +30 210 4826528

E: cobra@cobra-center.gr

www.cobra-center.gr

Πομποδέκτης PMR446 ελεύθερης χρήσης στις παρακάτω χώρες:

AT	BE	BG	CH	CY
CZ	DE	DK	EE	ES
FL	FR	EL	HR	HU
IE	IS	IT	LI	LT
LU	LV	MT	NL	NO
PL	PT	RO	SE	SI
SK	SN	UK		